# Hladilnik
## Uporabniški priročnik

Slovenščina

zamislite si možnosti

Hvala, da ste kupili Samsungov izdelek.
Da boste deležni celovitega servisa, vas prosimo,
da vaš izdelek registrirate na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Prostostoječi aparat

# varnost ne informacije

## VARNOSTNE INFORMACIJE

- Prosimo, da pred uporabo naprave skrbno preberete ta priročnik in ga shranite za morebitne kasnejše potrebe.
- Napravo uporabljajte samo za predviden način uporabe, ki je opisan v tem priročniku. Te naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in znanja, razen če jim je bil omogočen nadzor ali so jim bili dani napotki glede varne uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Opozorila in pomembna varnostna navodila v tem priročniku ne pokrivajo vseh možnih pogojev in situacij, ki lahko nastanejo pri uporabi. Med vgradnjo, vzdrževanjem in delovanjem vaše naprave je vaša odgovornost pazljivo in skrbno ravnanje po zdravi pameti.
- Ker ta navodila za delovanje pokrivajo različne modele, se lahko karakteristike vašega zamrzovalnika rahlo razlikujejo od teh v priročniku.

**Pomembni varnostni simboli in opozorila:**

| | |
|---|---|
| OPOZORILO | Nevarnosti ali nevarni postopki lahko povzro čijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. |
| OPOZORILO | Nevarnosti ali nevarni postopki lahko povzročijo manjše telesne poškodbe ali škodo na predmetih. |
| | NE poskušajte. |
| | NE razstavljajte. |
| | NE dotikajte se. |
| | Skrbno upoštevajte navodila. |
| | Napajalni vtikač izvlecite iz vtičnice. |
| | Preverite, ali je stroj ozemljen, da preprečite električni udar. |
| | Za pomoč pokličite klicni center. |
| | Opomba. |

**Ti opozorilni znaki so namenjeni preprečevanju poškodb vas in drugih.**
**Prosimo, da jih strogo upoštevate.**
**ko boste prebrali ta razdelek, ga shranite za morebitne kasnejše potrebe.**

## CE izjava

Ta proizvod je izdelan v skladu z zakonom o Direktivi nizke napetosti (2006/95/EC), Direktivi elektromagnetske skladnosti (2004/108/EC), Direktive RoHS (2011/65/EU), Regulative Evropske komisije (EU) Št. 1060/2010 in Direktivo Eco-Design (2009/125/EC) izvajan z Regulativo (EC) Št. 643/2009 Evropske unije ( za proizvode, ki se prodajajo samo v Evropski Uniji)

## ZNAKI ZA STROGA OPOZORILA ZA TRANSPORT IN OPOZORILO NAHAJALIŠČE NAPRAVE

OPOZORILO

- Med transportom in vgradnjo naprave je treba paziti, da noben del hladilnega tokokroga ni poškodovan.

- Če hladilno sredstvo izteka iz cevovoda, se lahko vname ali povzroči poškodbe oči. Če odkrijete puščanje, v prostoru, kjer se nahaja naprava, ne uporabljajte odprtega ognja ali potencialnih virov vžiga ter prostor za nekaj minut prezračite.
- Da se v primeru puščanja hladilnega tokokroga prepreči nastanek vnetljive zmesi plina z zrakom, je velikost prostora, kjer naj bi se naprava nahajala, odvisna od količine uporabljenega hladilnega sredstva.
- Naprave, ki kakorkoli izgleda poškodovana, nikoli ne zaganjajte. Če ste v dvomih, pokličite prodajalca. Prostor, v katerem se bo hladilnik nahajal, mora imeti prostornino vsaj $1m^3$ za vsakih 8g hladilnega sredstva R600, s katerim je tokokrog napolnjen. Količina hladilnega sredstva v vaši napravi je prikazana na identifikacijski ploščici v notranjosti naprave.

## ZNAKI ZA STROGA OPOZORILA OPOZORILO ZA NAMESTITEV

OPOZORILO

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali v prostor, kjer lahko pride v stik z vodo.

- Okvarjena izolacija električnih vodnikov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo in ga ne izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih naprav.
- Ne priključujte več naprav v isto razdelilno vtičnico.
  Hladilnik mora biti vedno priključen v svojo električno

vtičnico, katere napetost se mora ujemati z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki o napravi.
- Tako omogočite najboljše delovanje in obenem preprečite preobremenitev tokokrogov hišne napeljave, ki bi lahko povzročila nevarnost zaradi pregrevanja žic.
• Če vtikač v vtičnici na zidu ni dovolj trdno vstavljen, vtikača ne vtikajte.
- Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

• Ne uporabljajte kabla, na katerem so vidne razpoke ali poškodbe od obrabe vzdolž kabla ali na katerem od njegovih koncev.
• Kabla ne zvijajte pretirano in nanj ne polagajte težkih predmetov.
• V bližini hladilnika ne uporabljajte aerosolov.
- Uporaba aerosolov v bližini hladilnika lahko povzroči eksplozijo ali požar.

---

• Pred uporabo mora biti hladilnik primerno nameščen in postavljen v skladu s priročnikom.
• Vtikač postavite v primerno lego tako, da kabel visi navzdol.
- Če vtaknete vtikač tako, da kabel štrli navzgor, se kabel lahko pretrga in povzroči požar ali električni udar.
• Preverite, ali vtikač ni stisnjen ali poškodovan zaradi zadnje strani hladilnika.
• Ko hladilnik premikate, pazite, da se ne prevrne in da ne poškodujete napajalnega kabla.
- To lahko povzroči nevarnost požara.
• Naprava mora biti postavljena tako, da je vtikač po namestitvi dosegljiv.

---

• Hladilnik mora biti ozemljen.
- Hladilnik morate ozemljiti, s čimer preprečite prevod toka na dele naprave in posledično električni udar.
• Za ozemljitev nikoli ne uporabljajte plinskih cevi, telefonskih vodnikov ali drugih palic za izenačevanje potencialov.
- Nepravilna izvedba ozemljitve vtičnice lahko povzroči električni udar.

---

• Če je napajalni kabel poškodovan, naj gaproizvajalec ali servisni posrednik takoj zamenja.
• Varovalko hladilnika lahko zamenja usposobljen električar

ali servis.
- Če tega ne storite, lahko posledično pride do električnega udara in poškodbe oseb.

## OPOZORILO OPOZORILNI ZNAKI ZA OPOZORILO NAMESTITEV

- Odprtina za zračenje ali ohišje naprave naj bo vedno brezrovir.
- Po namestitvi naj naprava miruje 2 uri.

## OPOZORILO ZNAKI ZA STROGA OPOZORILA OPOZORILO ZA UPORABO

- Vtikača ne vtikajte z mokrimi rokami.
- Na vrhu naprave ne hranite drugih predmetov.
- Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo poškodbe oseb in/ali stvarno škodo.

- Na hladilnik ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo.
- Če se voda razlije, nastane nevarnost električnega udara.
- Otroci se na vrata ne smejo obešati.
- Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Medtem ko hladilnik deluje in ni pod nadzorom, ne puščajte vrat odprtih, ter ne dovolite otrokom v hladilnik.
- Obstaja nevarnost, da se otroci v hladilniku zagozdijo in zaradi nizkih temperatur dobijo hude telesne poškodbe.
- Prstov nikoli ne vtikajte v odprtino za izhod ledenih kock.
- To lahko povzroči poškodbe oseb ali škodo na predmetih.
- V hladilniku ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih snovi, kot so benzen, razredčilo, alkohol, eter ali utekočinjen naftni plin.
- Hranjenje takih snovi lahko povzroči eksplozijo.
- V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, občutljivih na nizke temperature, kemikalij ali drugih izdelkov, občutljivih na nizke temperature.
- Izdelki, za katere je potreben natančen nadzor temperature, se v hladilniku ne smejo hraniti.
- V hladilnik ne postavljajte in ne uporabljajte drugih električnih naprav, razen če jih priporoča proizvajalec.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabljajte sušilca za lase. Za odstranjevanje vonjav v hladilniku ne postavljajte gorečih sveč v hladilnik.
- Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do električnega

udara ali požara.
- Notranjih sten zamrzovalnika in izdelkov v zamrzovalniku se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Lahko pride do ozeblin.
- Za hitrejše odmrzovanje ne uporabljajte mehanskih naprav, razen takih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujte tokokroga hladilnega sredstva.

---

- Ta izdelek je namenjen samo za shranjevanje hrane v gospodinjskem okolju.
- Steklenice naj bodo zložene tesno skupaj, da ne izpadejo.
- Če odkrijete puščanje plina, v prostoru, kjer se nahaja naprava, ne uporabljajte odprtega ognja ali potencialnih virov vžiga ter prostor za nekaj minut prezračite.
- Uporabite samo LED svetilke, ki jih nudi proizvajalec ali servisni posredniki.
- Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se z napravo ne igrajo in/ali da nanjo ne plezajo.
- Prstov ne vtikajte v področja "ščipanja" : reže med vrati in omarico morajo biti majhne. Ko so otroci v bližini, odpirajte vrata previdno.

---

- Hladilnika sami ne razstavljajte in popravljajte.
- Lahko povzročite požar, nepravilno delovanje in/ali poškodbo osebe. V primeru nepravilnega delovanja se obrnite na servisnega zastopnika.

---

- Če naprava oddaja čudne zvoke, vonj po zažganem ali dim, jo takoj izključite iz omrežja in se povežite z najbližjim servisnim centrom.
- Če tega ne storite, lahko posledično pride do električne nevarnosti ali požara. Odprtina za zračenje ali ohišje naprave naj bo vedno brez ovir.
- Če imate težave pri menjavanju žarnice, pokličite servisnega zastopnika.
- Če je izdelek opremljen z LED lučko, pokrova in LED lučke ne razstavljajte sami.
- Prosimo, povežite se s servisnim zastopnikom.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite vtikač in se povežite s servisnim centrom Samsung Electronics.
- Obstaja tveganje požara.

## POZOR OPOZORILNI ZNAKI ZA UPORABO

- Za najboljše delovanje izdelka,
  - Hrane ne postavljajte preblizu odprtin na zadnji strani naprave, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v predelku hladilnika.
- Preden daste hrano v hladilnik, jo primerno zavijte ali postavite v zračno tesne posode.
- V predelek zamrzovalnika ne dajajte gaziranih ali penečih se pijač. V zamrzovalnik ne dajajte steklenic ali steklenih posod.
- Ko vsebina zamrzne, se steklo lahko zlomi in povzroči poškodbe oseb in škodo na predmetih.
- Ne spreminjajte funkcionalnosti in ne modificirajte hladilnika.
- Spremembe ali modifikacije lahko povzročijo poškodbe oseb in/ali škodo na predmetih. Vse spremembe, ki jih na tej celoviti napravi izvedejo tretji, niso niti pokrite s strani Samsungove garancijske storitve niti ni Samsung odgovoren za varnostne težave in poškodbe, ki iz teh modifikacij s strani tretjih izhajajo.
- Ne zakrivajte prezračevalnih rež.
- Če so prezračevalne reže zaprte, posebej nevarne so plastične vrečke, se hladilnik lahko podhladi. Če je čas hlajenja predolg, se lahko vodni filter zlomi in povzroči puščanje vode.
- Na novo vnesene hrane ne polagajte v zamrzovalnik blizu že zamrznjene hrane.
- Prosimo, upoštevajte najdaljši čas hrambe in roke uporabnosti zamrznjene hrane.
- Posodo za vodo, pladenj za led in vodne kocke napolnite le s pitno vodo.
- Uporabljajte samo ledomat, dobavljen s hladilnikom.
- Vodovodno napeljavo tega hladilnika lahko vgradi/priključi ter priključi na vodovodno omrežje samo ustrezno usposobljena oseba.
- Za pravilno delovanje ledomata je potreben vodni tlak 138 ~ 862kpa(1.4~8.8kgf/cm$^3$).

## OPOZORILNI ZNAKI ZA ČIŠČENJE INPOZOR VZDRŽEVANJE

- Ne pršite vode neposredno na ali v hladilnik.
- Obstaja nevarnost električnega udara.
- V bližini hladilnika ne pršite vnetljivih plinov.
- Obstaja tveganje eksplozije ali požara.
- Ne pršite čistilnih sredstev

neposredno na zaslon.
- Na zaslon natisnjene številke se lahko izbrišejo.
• Z vtičev električnega vtikača odstranite vse tujke in prah. Vendar pri čiščenju vtikača ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe, odstranite vse tujke in prah z vtičev električnega vtikača.
- V nasprotnem obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
• Nikoli ne potiskajte prstov v odprtino za ledene kocke in v drčo ledenih kock.
- To lahko povzroči poškodbe oseb ali škodo na predmetih.

• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem hladilnika izvlecite vtikač iz vtičnice.

## ZNAKI ZA STROGA OPOZORILA

### OPOZORILO ODSTRANJEVANJE

• Pred odstranjevanjem preverite, ali nobena cev na zadnji strani naprave ni poškodovana.
• Kot hladilno sredstvo se uporablja R600a ali R134a. Da ugotovite, katero hladilno sredstvo se uporablja v vašem hladilniku, preberite podatke na tablici kompresorja na zadnji strani naprave ali ploščico s podatki v notranjosti hladilnika. Če ta izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R600a), se glede varnega odstranjevanja izdelka posvetujte z lokalnimi oblastmi. Kot izolacijski upihnjen plin se uporablja ciklopentan. Plini v izolacijskem materialu zahtevajo posebne postopke odstranjevanja. Prosimo, posvetujte se z lokalnimi oblastmi glede okoljsko varnega odstranjevanja tega izdelka. Pred odstranjevanjem preverite, ali nobena cev na zadnji strani naprave ni poškodovana. Na odprtem se cevi lahko polomijo.
• Če naprava kot hladilno sredstvo vsebuje izo-butan (R600a), gre za naravni plin z visoko okoljsko združljivostjo, vendar je tudi zelo vnetljiv. Med transportom in vgradnjo naprave je treba paziti, da noben del hladilnega tokokroga ni poškodovan.
• Ko odstranjujete ta izdelek ali kateri koli drug hladilnik, odstranite vrata/tesnila vrat in vratni zapah, tako da se majhni otroci ali živali ne morejo zapreti vanj. Police ohranite na svojih mestih, da otroci ne bodo mogli zlahka v hladilnik. Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se s staro napravo ne igrajo.

- Prosimo, da embalažni material tega izdelka odstranite na okolju prijazen način.

## DODATNI NASVETI PRED UPORABO

- V primeru izpada električnega toka pokličite lokalni urad vašega dobavitelja elektrike in preverite, kako dolgo bo trajal.
- Večina izpadov električnega toka traja kako uro ali dve in ne bo vplivala na temperaturo vašega hladilnika. Vseeno pa poskušajte medtem, ko toka ni, čim manjkrat odpreti vrata hladilnika.
- Če bi izpad električnega toka naj trajal več kot 24 ur, odstranite vso zamrznjeno hrano.
- Če ste s hladilnikom prejeli tudi ključe, je slednje treba hraniti izven dosega otrok in ne v neposredni bližini hladilnika.
- Naprava morda ne bo delovala ustrezno (možnost previsokih temperatur v hladilniku), če se je dalj časa nahajala na mestu s temperaturo v spodnjem področju obratovalnih temperatur, za katere je naprava bila zasnovana.
- Ne shranjujte hrane, ki se hitro pokvari pri nizkih temperaturah, kot so banane in melone.
- Vaša naprava je brez zmrzovanja, kar pomeni, da ni potrebe po ročnem odmrzovanju naprave, saj se to izvede samodejno.
- Porast temperature med odmrzovanjem je skladen z zahtevami standarda ISO. Če pa vseeno želite preprečiti neželen porast temperature zamrznjene hrane med odmrzovanjem naprave, lahko zamrznjeno hrano zavijete v nekaj slojev časopisnega papirja.
- Vsak porast temperature zamrznjene hrane skrajša njen rok trajanja.

## Nasveti za varčevanje z energijo

- Napravo namestite v hladen, suh prostor s primernim prezračevanjem.
  Zagotovite, da naprava ne bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali virom toplote (na primer radiatorjem).

- Nikoli ne pokrivajte odprtin in rež za prezračevanje naprave.
- Preden postavite toplo hrano v hladilnik, jo pustite, da se ohladi.
- Zamrznjeno hrano odložite v hladilnik, da se odtali.
  Nizka temperatura zamrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
- Ko postavljate hrano v hladilnik

ali jo jemljete iz njega, NE imejte vrat predolgo odprtih. Manjši kot je čas, ko so vrata hladilnika odprta, manj ledu se bo nabralo v zamrzovalniku.
- Redno čistite zadnjo stran hladilnika. Prah povečuje porabo energije.
- Temperature NE nastavljajte nižje, kot je potrebno.
- Zagotovite zadosten zadosten pretok zraka na dnu in ob zadnji steni hladilnika.
  Ne prekrivajte prezračevalnih rež.
- Pri namestitvi poskrbite za režo na levi in desni ter zgoraj in spodaj.
  Tako boste zmanjšali porabo energije in s tem vaš račun za elektriko.

# vsebina

NASTAVITE VAŠ ZAMRZOVALNIK ..... 11
UPRAVLJANJE VAŠEGA HLADILNIKA SAMSUNG..... 20
ODPRAVLJANJE TEŽAV ..... 24

# nastavite vaš hladilnik

## PRIPRAVA ZA NAMESTITEV HLADILNIKA

Čestitamo vam za nakup hladilnika Samsung. Upamo, da boste uživali v izjemnih lastnostih, ki jih nudi ta nova naprava.

### Izbira najboljšega mesta za hladilnik.

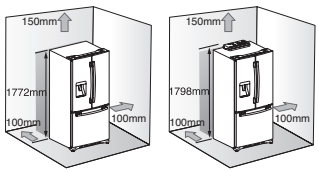


- Mesto z enostavnim dostopom do vodovodne napeljave.
- Mesto brez neposredne izpostavljenosti sončni svetlobi.
- Mesto z vodoravnim (ali skoraj vodoravnim) stropom.
- Mesto z dovolj prostora, da se vrata hladilnika zlahka odpirajo.
- Poskrbite za dovolj prostora na levi in desni ter zgoraj in spodaj za prosto kroženje zraka. Če hladilnik nima dovolj prostora, notranji hladilni sistem morda ne bo deloval pravilno.
- Prosimo, poskrbite, da bo napravo možno v primeru vzdrževanja in servisiranja prosto premikati.

Najprej! Preverite, ali lahko hladilnik enostavno prestavite na njegovo končno mesto namestitve, tako da izmerite vrata (širino in višino), prage, strop, stopnišče itd.

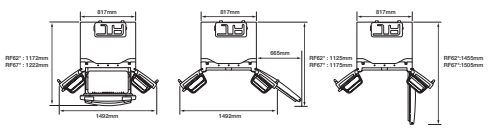


**Tip s predali** **Tip s tečaji**

- Pri namestitvi poskrbite za režo na levi in desni ter zgoraj in spodaj. Tako boste zmanjšali porabo energije in s tem vaš račun za elektriko.
- Če boste hladilnik postavili v prostor s temperaturo pod 10°C, morda ne bo optimalno deloval.
- Hladilnika ne postavljajte na vlažno mesto.

### Ko premikate vaš hladilnik

OPOZORILO Da preprečite poškodbe tal, preverite, da so sprednje noge POZOR v zgornjem položaju (nad tlemi). Oglejte si razdelek 'Nastavitev vrat' v tem priročniku (na strani 18).

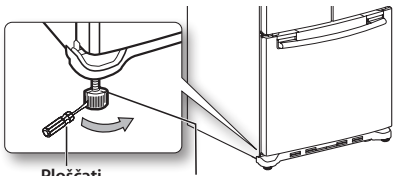


### TLA

Hladilnik postavite na trdno, ravno površino enake višine kot preostali del tal prostora. Ta površina mora biti dovolj trdna, da nosi popolnoma napolnjen hladilnik oziroma približno 106 kg.

Da zaščitite površino tal, izrežite večji kos lepenke in ga med postavljanjem postavite pod hladilnik. Ko hladilnik premikate, ga vlecite naravnost in ga naravnost tudi potisnite na svoje mesto.

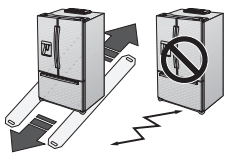

## PRIKLJUČITEV VODOVODNE NAPELJAVE (MODEL Z LEDOMATOM)

### Preden priključite vodovodno napeljavo

- Vodovodne napeljave proizvajalec hladilnika ne zagotavlja.
  Preden priključite vodovodno napeljavo, preberite vse korake namestitve in skrbno upoštevajte ta navodila, da preprečite tveganje poškodbe zaradi vode.
- Udari v ceveh (zaradi hitrega zapiranja pip) v hišni napeljavi lahko poškodujejo dele hladilnika in povzročijo puščanje vode ali poplavo. Pokličite usposobljenega vodovodarja, da pred priključitvijo vodovodne napeljave težavo odpravi.

- Da preprečite opekline in poškodbo izdelka, na izdelek ne priključujte cevi z vročo vodo.
- Vodovodne napeljave ne priključujte v prostorih, kjer temperature padejo pod ledišče.
- Če med namestitvijo uporabljate električno orodje (kot je npr. vrtalnik), preverite, ali je naprava izolirana ali vezana na tak način, da preprečuje nevarnost električnega udara.
- Napeljava mora biti izvedena v skladu z lokalnimi zahtevami za vodovodne inštalacije.

- Samsungova garancija ne pokriva garniture za vodovodno napeljavo in vodnega filtra. Proizvajalec (ali prodajalec, inštalater) slednjih komponent je sam odgovoren za okvare in izgube vsled vodnega filtra in garniture za vodovodno napeljavo.

- Filter je potrebno zamenjati v skladu s proizvajalčevimi (ali prodajalčevimi) navodili.
- Za naročilo dodatnih vodnih filtrov pokličite proizvajalca (ali prodajalca) filtra.

**Preverite prisotnost pribora, naštetega spodaj:**

Fiksiri in vijaki za vodovodno linijo

Vodovodna linija

Priključek cevi

Sponka

- *Nanaša se na IZDELAVO MANJŠIH PRILAGODITEV MED VRATI (na strain 19)*

## Uporaba vodnega filtra (ni v obsegu dobave)

### Priključitev na vodovodno napeljavo

- Zaprite glavni ventil vodovodne napeljave in izključite ledomat.
- Poiščite najbližjo cev hladne pitne vode.
- Sledite navodilom za vgradnjo garniture vodnega filtra.
- Po priključitvi vodovodne napeljave na vhodni priključek nosilca vložka in namestitvi filtrskega vložka

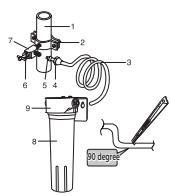


1. Napeljava hladne vode
2. Cevna objemka
3. Plastična cevka
4. Kompresijska matica
5. Kompresijski nastavek
6. Tesnilna matica
7. Zaporni ventil
8. Filtrski vložek
9. Nosilec vložka

- odprite ventil in pretočite 3 l vode v vedro, da očistite vodni filter.
- Vodni filter mora biti vgrajen izven hladilnika. Ni v obsegu dobave vašega novega hladilnika. Filtrski vložek (8) in nosilec (9) lahko kupite v trgovini, kjer ste kupili ta hladilnik.
- Ne uporabljajte bakrenih cevi.
- Ko odrežete cev, pazite, da bo konec cevi raven in čist.



**Nepravilno**

**Pravilno**

### Priključite cev za vodo na hladilnik.

- Priključite plastično cev na zadnji strani hladilnika na izhodni priključek nosilca filtra (plastično cev v celoti potisnite v priključek na nosilcu filtra).
- Vstavite plastični objemki na nosilec vložka na vstopnem in izstopnem priključku.
- Odprite vodo in preverite, ali kje pušča.

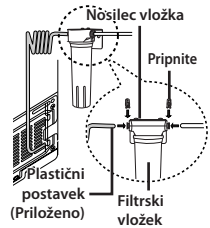


- Ustrezne filtrske vložke lahko kupite pri prodajalcu, pri katerem ste kupili hladilnik. Za najboljšo učinkovitost kupite SAMSUNG filtrske vložke (nadomestni vložki št.: DA29- 10105J).
- Cev za vodo lahko priključite samo na napeljavo za pitno vodo.
- Garnitura za kompresijsko in vijačno zvezo je v obsegu dobave in se nahaja v predalu hladilnika.
- Ko hladilnik potisnete nazaj k zidu, pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla ali cevi za vodo (napajalne cevi za ledomat)

## Uporaba brez vodnega filtra

### Priključitev na vodovodno napeljavo

- Zaprite glavni ventil vodovodne napeljave in izključite ledomat.
- Poiščite najbližjo cev hladne pitne vode.

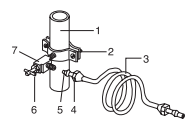


1. Napeljava hladne vode
2. Cevna objemka.
3. Plastična cevka
4. Kompresijska matica
5. Kompresijski nastavek
6. Tesnilna matica
7. Zaporni ventil

1. Najprej zaprite glavni ventil vodovodne napeljave.
2. Poiščite najbližjo cev hladne pitne vode.
3. Za vgradnjo sledite navodilom, priloženim vodovodni garnituri.

**Pozor**

Cev za vodo lahko priključite samo na cev za hladno vodo. Če je priključena na cev za vročo vodo, lahko povzroči nepravilno delovanje čistilca.

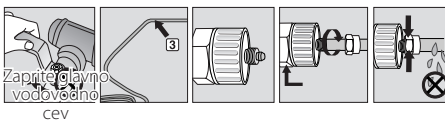

## Priključitev cevi za vodo na hladilnik.

1. Odstranite pokrovček s cevi za vodo na enoti in nataknite kompresijsko matico na cev, potem ko ste jo pred tem sneli s cevi.
2. Povežite obe cevki za vodo iz enote in iz vodovodne cevi.
3. Zategnite kompresijsko matico na kompresijski priključek. Preverite, da med elementi (A,B in C) ne bo reže.
4. Odprite vodo in preverite, ali kje pušča.

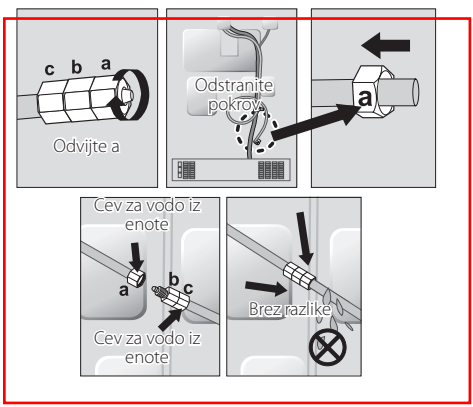


Cev za vodo priključite samo na vir pitne vode.

Če morate popraviti ali razstaviti cev za vodo, odrežite 6,5 mm plastične cevke, da dobite znova dobro povezavo brez puščanja.

OPOZORILO Po tem, ko ste namestili dovod vode, POZOR preverite vse spoje in se prepričajte, da voda ne pušča.

- Samsungova garancija NAMESTITVE INŠTALACIJE ZA VODO ne pokriva.
- Strošek izvedbe inštalacije za vodo nosi kupec, razen če jih prevzame prodajalec kot stroške dostave.
- Če potrebujete inštalacijo, se povežite z vodovodarjem ali pooblaščenim inštalaterjem.
- Če zaradi nepravilne inštalacije prihaja do puščanja, se posvetujte z inštalaterjem.



## NASTAVITEV HLADILNIKA

Zdaj, ko imate vaš nov hladilnik postavljen na svoje mesto, ste pripravljeni za nastavitev in uživanje v vseh značilnosti in funkcij vaše naprave. Ko končate naslednje korake, bo vaš hladilnik v celoti delujoč.

1. Hladilnik postavite na primerno mesto z ustrezno razdaljo med steno in hladilnikom. Oglejte si navodila za namestitev v tem priročniku. (P8. Izbira najboljšega mesta za hladilnik.)
2. Ko je hladilnik priključen, preverite, ali se luč v notranjosti prižge, ko odprete vrata.
3. Nastavite krmilnik temperature na najnižjo vrednost in kako uro počakajte. Zamrzovalnik se bo rahlo ohladil in motor bo gladko tekel.
4. Hladilnik bo po vklopu v nekaj urah dosegel ustrezno temperaturo. Ko je hladilnik dovolj ohlajen, lahko vanj shranite hrano in pijače.

### Potrebna orodja (niso v obsegu dobave)

Križni izvijač (+)

Ploščati izvijač (-)



Natični ključ (10 mm) (za vijake)

Inbus ključ (05 mm) (za tečaj)

Inbus ključ (5/32 cole) (za os tečaja)

## ODSTRANJEVANJE VRAT HLADILNIKA

Včasih je potrebno pri prenosu hladilnika na končno mesto namestitve sneti vrata ali predale.

Vrat in predalov ne snemajte, če ni potrebno. Pred snemanjem vrat ali predalov vsekakor preberite naslednje.

OPOZORILO Pred snemanjem vrat ali predalov POZOR izključite napajalni kabel.

- Pazite, da vam med snemanjem vrat ali predalov ne padejo na tla in da se ne poškodujejo ali opraskajo.
- Pazite, da se med snemanjem vrat ali predalov ne poškodujete.
- Vrata/predale pravilno namestite, da preprečite:
- Vlago zaradi zračne netesnosti.
- Neenakomerno poravnana vrata.
- Izgube energije zaradi slabe tesnosti vrat.

## Snemanje vrat hladilnika

OPOZORILO Pazite, da vam vrata med snemanjem ne padejo na tla in da se ne poškodujejo ali opraskajo.

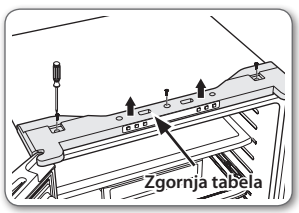


1. Odvijte 3 vijake, ki držijo zgornjo ploščo in jih odstranite.

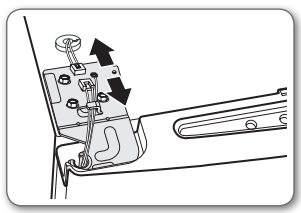

2. Odklopite električni žici na vrhu hladilnika.

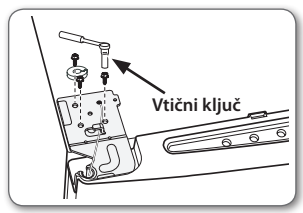


3. Odvijte in odstranite 3 vijake na vrhu gladilnika z 10 mm natičnim ključem.

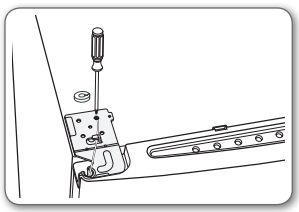

4. Odvijte vijak žice ozemljitve s križnim izvijačem (+).

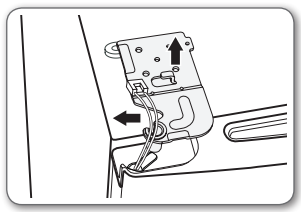

5. Električni kabel in žico ozemljitve in tečaj razstavite, kot je prikazano na zgornji sliki.

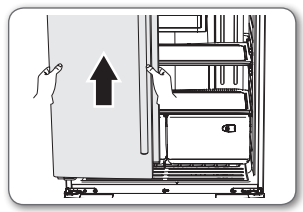

6. Vrata ravno privzdignite in snemite. Pazite, da vam vrata ne padejo na tla in da se ne opraskajo.

## Snemanje vrat zamrzovalnika

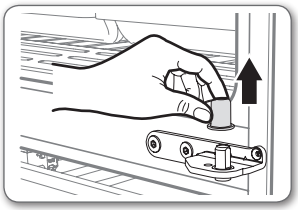

1. Odstranite pokrovček na srednjem tečaju.

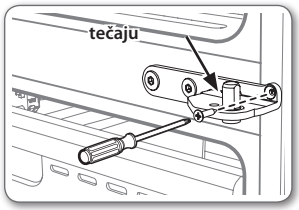


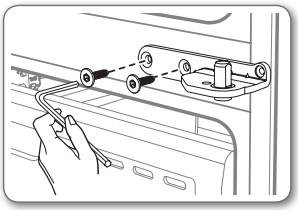

2. Odvijte vijake na levem in desnem srednjem tečaju s križnim izvijačem (+).
   Odvijte 2 inbus vijaka na levem in desnem srednjem tečaju z inbus ključem (Ø5 mm).

### (TIP S PREDALI)

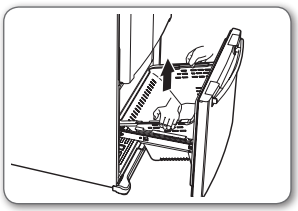

3. Pri odprtih vratih zamrzovalnika dvignite predal.

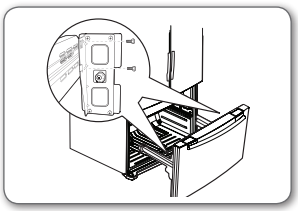

4. Odvijte 4 vijake na obeh straneh z natičnim ključem (10 mm).

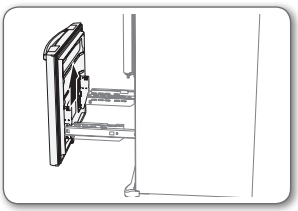

5. Vrata zamrzovalnika dvignite z vodil. Pazite, da vam vrata zamrzovalnika ne padejo na tla in da se ne opraskajo.

### (TIP S TEČAJI)

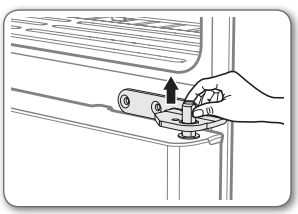

3. Odstranite srednji tečaj, ki je pritrjen na zamrzovalnik.

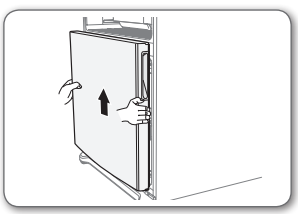

4. Vrata zamrzovalnika dvignite s tečaja.
   Pazite, da vam vrata zamrzovalnika ne padejo na tla in da se ne opraskajo.

## Ponovna vgradnja vrat

⚠ OPOZORILO Pri ponovni vgradnji vrat sestavljajte dele v obratnem vrstnem redu.

## Kako obrniti smer odpiranja vrat (OPCIJA)

Izvlecite vtikač hladilnika ali izključite napajanje.

Oglejte si strani 14 in 15 glede snemanja vrat.

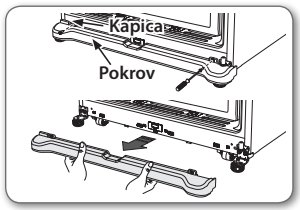


1. Odvijte 2 vijaka.
2. Odstranite zaščito sprednjih nog.

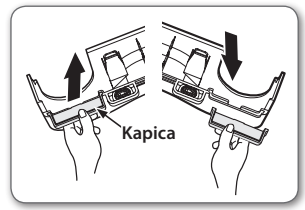


3. Odstranite pokrovček z zaščite sprednjih nog (notranjost pokrovčka potisnite navznoter).
4. Pokrovček vstavite na drugi strani zaščite sprednjih nog.

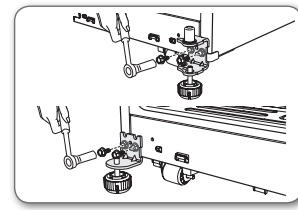

5. Odvijte 2 vijaka vsakega tečaja z 10 mm ključem.
6. Postavite ju vsakega na svojo stran.

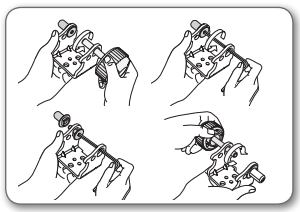

7. Demontirajte os spodnjega tečaja s 5/32″ inbus ključem in razstavite nogo spodnjega tečaja, tako da jo zavrtite v sournem smislu, nato sestavite spodnji tečaj, tako da ga obrnete naokrog.

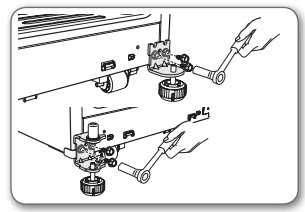

8. Prejšnji desni tečaj pritrdite na desno stran in prejšnjo levo nogo pritrdite na desno stran z 2 vijakoma.

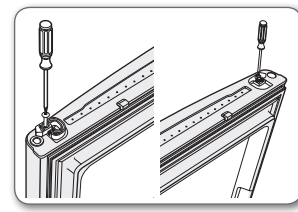

9. Odstranite zaustavljalo, tako da odvijete 1 vijak na desni spodnji strani zamrzovalnika in ga obrnjenega vgradite na levo stran.

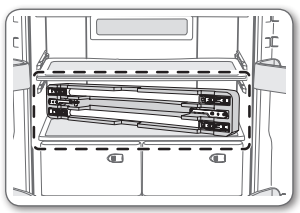

10. Srednji tečaj za spremembo smeri odpiranja vrat najdete v hladilniku.

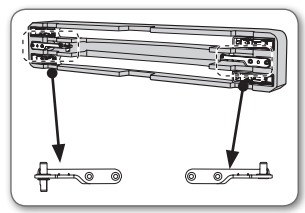

11. Zamenjajte srednji tečaj, ki je nameščen na hladilnik s srednjim tečajem, ki se nahaja v hladilniku skupaj z ročaji.

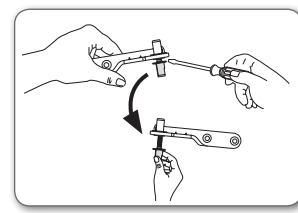

12. Uporabite črn pokrovček srednjega tečaja, ki je nameščen na hladilnik. Nato ga namestite na dno levega srednjega tečaja, ki je dobavljen posebej.

*Uporabite ploščati izvijač (-)*

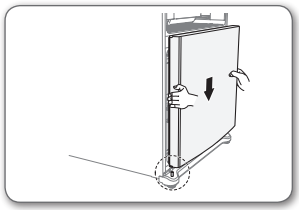

13. Postavite luknjo na dnu vrat zamrzovalnika nad spodnji tečaj.

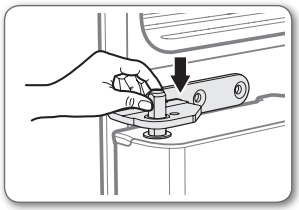

14. Zamenjajte srednji tečaj, ki je pritrjen na zamrzovalnik.
15. Vstavite in privijte vijake na levem in desnem srednjem tečaju s križnim izvijačem (+). Vstavite in privijte 2 inbus vijaka na levem in desnem srednjem tečaju z inbus ključem (Ø5mm).
16. Namestite pokrovček na srednji tečaj.

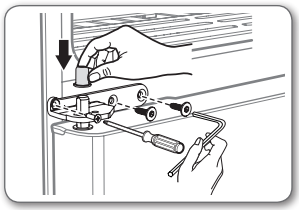

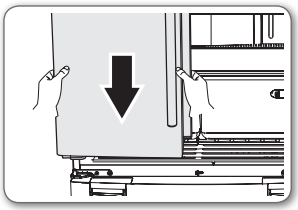

17. Luknjo na dnu levih vrat postavite nad srednji tečaj.

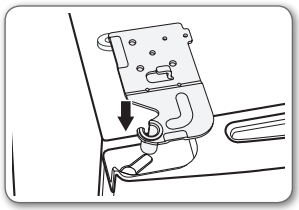

18. Vstavite os levega zgornjega tečaja v luknjo na vogalu vrat zamrzovalnika.

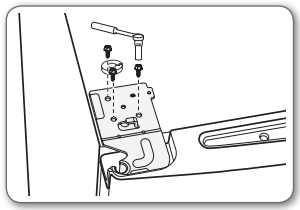

19. Vstavite zgornja tečaja v luknjo na vrhu vrat zamrzovalnika.
Vstavite in privijte 3 inbus vijake na levem in desnem zgornjem tečaju s ključem (10 mm).

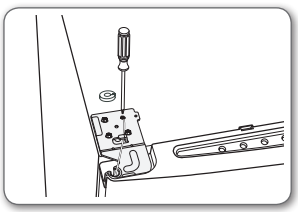

20. Vstavite in privijte vijake na levem in desnem zgornjem tečaju s križnim izvijačem (+).

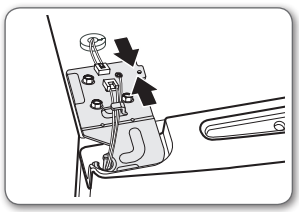

21. Priključite električni žici na vrhu hladilnika.

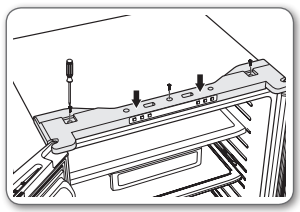

22. Zgornjo ploščo namestite na svoje mesto. Vstavite in privijte 3 vijake na zgornji plošči s križnim izvijačem (+).

## NASTAVITEV VRAT

Ko ste vrata namestili na hladilnik, preverite, ali stoji hladilnik vodoravno, da lahko izvedete končne nastavitve.

Če hladilnik ne stoji vodoravno, vrat ne bo možno nastaviti popolnoma ravno.

Lahko pride tudi do nastajanja vlage v hladilniku in višjih računov za elektriko.

Na primer, če je leva stran nižja od desne, vstavite ploščati izvijač v zarezo leve nastavljive noge in jo zavrtite sourno ali protiurno, da se vrata poravnajo.

Vrtenje v sournem smislu hladilnik dviguje in v protiurnem spušča.

Če je desna stran višja, dvignite desno nogo.

OPOZORILO Obe nastavljivi nogi se morata dotikati tal, POZOR da zaradi morebitne prevrnitve hladilnika ne pride do poškodb oseb ali predmetov.

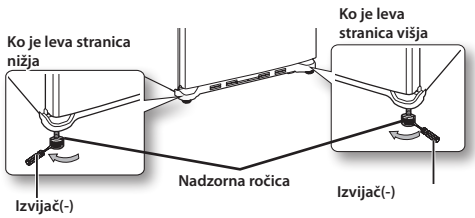


OPOZORILO


NE

Da

Očistite škatlo za led, če so na dnu majhni koščki ledu.


NE

Da

Vrzite narejen led, če ledomata ne boste uporabljali za dlje časa.



Izklopite funkcijo za izdelavo ledu "Ice Off", zaradi varčevanja z energijo, če ledomata ne boste uporabljali dlje časa .



Če želite kupiti in uporabljati pripomoček za trganje ledu, namestite ga na predvideno mesto v ledomatu, ali ga shranite ven.

OPOZORILO

Na površini nekaterih modelih hladilnikov je zaščitna folija, ki se uporablja za zaščito hladilnika pred praskami med prevozom. Da bi se izognili statične elektrike, prosim odlepite zaščitno folijo počasi. Če je zaščitna folija že dalj časa na površini, le ta lahko povzroči matirano barvo jeklene plošče.

OPOZORILO

Po površini stekla ne udarjajte močno in jo ne izpostavljajte pretirani sili.

- Zdrobljeno steklo lahko poškoduje osebe in/ali lastnino.

## IZVEDBA MANJŠIH PRILAGODITEV VRAT

Pomnite, izravnan hladilnik je pogoj, da bodo vrata stala enakomerno. Če potrebujete pomoč, si oglejte prejšnji razdelek o poravnavanju hladilnika.

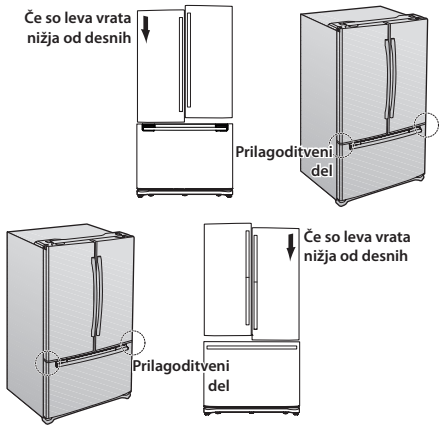


1. Izvlecite predal zamrzovalnika (1), da lahko vidite srednji tečaj ( 2 ).
2. Vstavite priloženi inbus ključ (3) v os (4) srednjega tečaja.
3. Višino nastavite tako, da inbus ključ (3) vrtite sourno ( ) ali protiurno ( ).

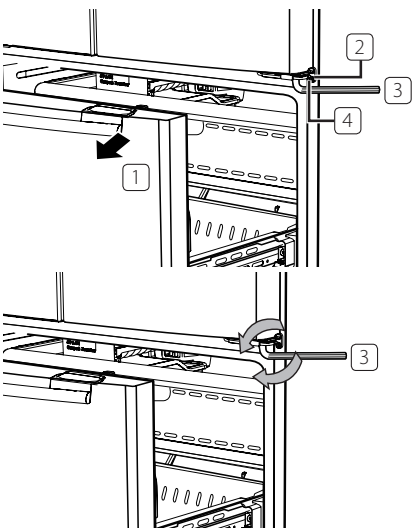


Ko vrtite ključ protiurno ( ), se bodo vrata dvigala.

Pri tipu s tečaji so nastavljiva samo leva vrata.

1. Ko ste nastavili vrata, vstavite priložen vezni element (5) s pomočjo klešč (6) v režo med pušo tečaja (7) in srednji tečaj (8). Potrebno število pritrdilnih elementov je odvisno od širine reže.

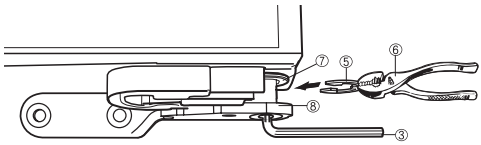


Hladilniku sta priložena 2 vezna elementa. Debelina vsakega elementa je 1,0 mm.

# upravljanje vašega hladilnika samsung

## DELI IN FUNKCIJE

Preberite si to stran, da se pobliže seznanite z deli in funkcijami hladilnika.

### Hladilnik

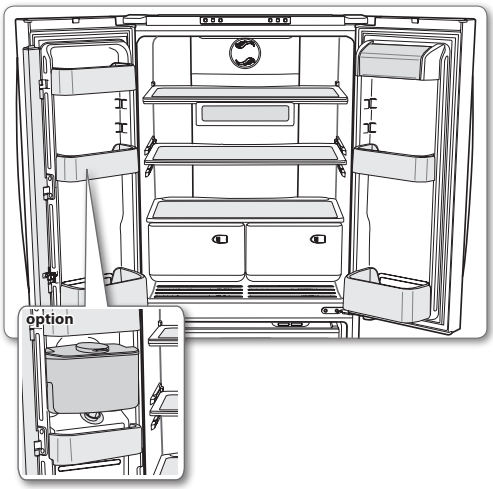


### Freezer

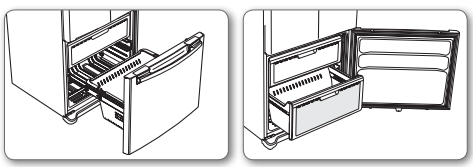

**Tip s predali** **Tip s tečaji**

## UPORABA KONTROLNE PLOŠČE

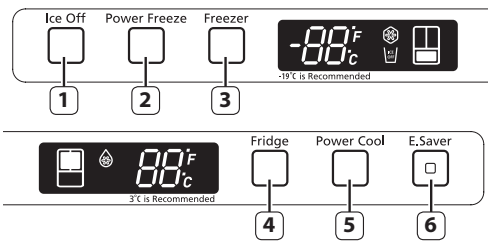


## 1 Gumb za izklop ledu

Ko pritisnete tipko za izklop ledu, se led ne bo več izdeloval.

To funkcijo uporabite po potrebi.

## 2 Power Freeze

Pritisnite tipko Power Freeze. (glejte sliko)

- Lučka Power Freeze na prikazovalniku zasveti (puščica) in ta funkcija se prične izvajati ne glede na nastavitev temperature zamrzovalnika.




S ponovnim pritiskom na tipko Power Freeze funkcijo prekličete.

- Lučka se ugasne in zamrzovalnik spet deluje z nastavljeno temperaturo.
- Funkcija Power se izvaja 72 ur ne glede na nastavitev temperature.

Ko uporabite to funkcijo, poraba energije naraste. To funkcijo uporabite vsaj 48 ur pred vnosom večjih količin hrane v zamrzovalnik.

## 3 Zamrzovalnik

Če želite regulirati temperaturo zamrzovalnika, izvedite naslednje.

Pritisnite na tipko Freezer (gl. sliko)

- Temperaturo lahko nastavljate v intervalih po 1°C med -25°C in -14°C.

Ko nastavite temperaturo, bo nastavljena temperatura prikazana 5 sekund, nato bo prikazana dejanska temperatura.

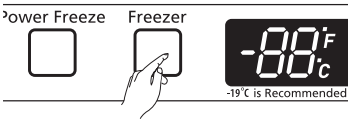


(Lahko prihaja do manjših odstopanj med nastavljeno in dejansko temperaturo, vendar se temperatura samodejno prilagodi.)

- Temperatura zamrzovalnika se bo spreminjala odvisno od pogostosti odpiranja vrat, količine hrane, temperature okolja, itn.
- Prikazovalnik temperature bo utripal, kadar se temperatura zamrzovalnika zviša zaradi pogostega odpiranja vrat, shranjevanja tople hrane, itn.

(Utripanje se bo končalo, ko hladilnik doseže normalno temperaturo. V kolikor se iz nekega razloga utripanje ne ustavi dlje časa, obrnite se na servisni center Samsung.)

## 4 Hladilnik

Če želite samostojno nadzorovati temperaturo hladilnika, sledite spodnjim navodilom.

Pritisnite na tipko Hladilnik (glejte sliko)

- Temperaturo je mogoče nastavljati za po 1 ° C v intervalu med 1 ° C in 7 ° C.

Pri izbiri temperature hladilnika, želena temperatura se bo prikazala na zaslonu za 5 sekund, nato pa se bo prikazala dejanska temperatura.




Med nastavljeno temperaturo in prikazano dejansko temperaturo, lahko pride do majhnega odstopanja, vendar se ta samodejno popravi na nastavljeno temperaturo.)

- Temperatura hladilnika se bo spreminjala I^U odvisno od tega kako pogosta so odpiranja vrat, količine hrane, temperature okolice, itn.
- Temperatura vsake posamezne police ali posode v hladilniku je lahko drugačna.
- Prikazovalnik temperature bo utripal, ko se temperatura v hladilniku poviša zaradi pogostega odpiranja vrat, shranjevanja tople hrane, itn.

(Utripanje se bo ustavilo, ko hladilnik doseže običajeno temperaturo. V kolikor se iz nekega razloga utripanje ne ustavi dlje časa, se obrnite na servisni center Samsung.)

## 5 funkcija močnega hlajenja

Pritisnite gumb za močno hlajenje - Power Cool (Glejete sliko).

- Lučka, ki na zaslonu kaže močno hlajenje se prižge (glejte znak puščice) in ta funkcija začne delovati ne glede na nastavljeno temperaturo hladilnika.

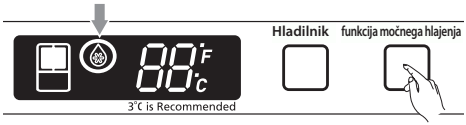


Pritisnite gumb za vklop močnega hlajenja Power Cool še enkrat, za preklic te funkcije.

- Lučka se ugasne in hladilnik znova deluje na nastavljeno temperaturo.

Funkcija močnega hlajenja Power Cool deluje za 2 in pol ure ne glede na nastavljeno temperaturo.

## 6 Gumb za varčevanje z energijo

Pritisnite gumb za varčevanje z energijo E.Saver za boljšo energetsko učinkovitost. Če se na vratih pojavijo vodne kapljice, izklopite funkcijo varčevanja z energijo.

# IZDELAVA LEDU

## Avtomatski ledomat

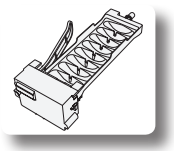

Ledomat bo proizvedel 8 kock na cikel - približno 100-130 kock v 24-urnem obdobju, odvisno od temperature zamrzovalnega prostora, sobne temperature, odpiranja vrat in drugih pogojev uporabe. Prvih nekaj serij ledu zavrzite, ker tako omogočate čiščenje vodnih vrstic. Bodite prepričani, da ni nikakšnih ovir zamahom tipalne ročice. Ko se posoda napolni do ravni tipalne ročice bo ledomat ustavil izdelavo ledu.

Potem ko je bil ledomat znova vklopljen prišlo bo do časovnega zamika, preden ledomat nadaljuje z obratovanjem.

Normalno je, če se pojavi več združenih kockic.

Ledene kocke bodo postale motne, skrčene in čudnega okusa, če leda ne uporabljate pogosto. Torej, če ne želite da se led proizvaja pritisnite gumb za izklop te funkcije ( Ice Off ).

## Spiralni vzorec ledomata

1. Izvlecite pladnje za ledene kocke.
2. Predale dopolnite do oznake nivoja vode (puščica).
3. Postavite pladnje za ledene kocke nazaj na mesto. In zaprite vrata zamrzovalnika.
4. Ko voda zamrzne, obrnite številčnice na pladnjih, da ledene kocke spraznite v posodo za shranjevanje.

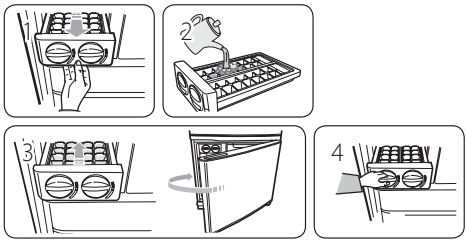


# DEMONTAŽA IN PREMEŠČANJE OPREME HLADILNIKA

1. Posode v vratih

Za odstranjevanje - preprosto dvignite posodo navzgor in povlecite naravnost ven.

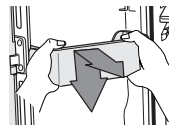

Za ponovno namestitev - posodo dajte nad želeno mesto in jo potisnite navzdol, dokler se ne ustavi.

OPOZORILO Lahko pride do poškodbe, če posode v vratih niso trdno vstavljene. Ne dovolite, da se otroci igrajo s posodami. Ostri robovi posod lahko povzročijo telesne poškodbe.

Izpraznite posodo pred nastavljanjem.

Postopek za odstranjevanje prahu-Snemite zaščitni pokrov in sperite z vodo.

2. Police hladilnika



Za odstranjevanje - Ko polico povlečete iz hladilnika, če ne gre zlahka, jo rahlo privzdignite in potegnite ven.

Za ponovno namestitev - Ko polico potiskate noter, če ne drsi zlahka, jo rahlo privzdignite in potisnite znova.

OPOZORILO Police iz stekla so težke.
Pri odstranjevanju bodite še posebej previdni.

3. Predali za zelenjavo & sadje

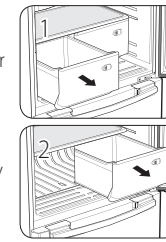


Za odstranjevanje - Izvlecite predal do konca. Nagnite navzgor sprednji del predala ter predal potegnite naravnost ven.

Za ponovno namestitev - Vstavite predal v vodila okvirja in potisnite nazaj.

Predale je potrebno odstraniti pred steklenimi policami kako bi se slednje lahko dvignile ven.

Da dobite najboljšo energetsko učinkovitost tega izdelka, prosimo, pustite vse police, predale in posode v njihovem prvotnem položaju, kot je prikazano na sliki na strani 20.

# PREMEŠČANJE OPREME ZAMRZOVALNIKA

1. Potegnite predal

Za odstranjevanje - Izvlecite predal do konca. Nagnite nauzgor zadnji del predala in predal dvignite naravnost ven (glejte sliki 1 in 2)

Odprite vrata zamrzovalnika v celoti in odstranite predal.

Za ponovno namestitev - Postavite predal na vodila okvirja z nagibanjem navzgor. Spuščajte predal vodoravno proti prostoru, in ga potisnite noter (glejte sliko 3)

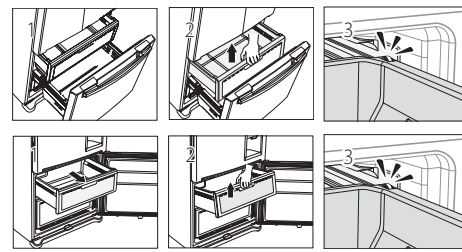


2. Zamrzovalnik z vrtljivimi predali

Swing-Type

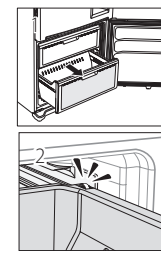


Za odstranjevanje - Popolnoma izvlecite predal. Nagnite zadnji del posode in ga dvignite za odstranitev.

Za ponovno namestitev - Postavite posodo v sklop vodil.

Pri namestitvi postavite nosilec posode v luknjo na vodilu

**Z predali**

Da odstranite predal - Izvlecite predal do konca. Nagnite zadnji del posode in jo odstranite z dvigom.

Za ponovno namestitev predala - Postavite posodo v sklop vodil.




(RF67****)

OPOZORILO Ne dovolite, da bi se otroci igrali s hladilnikom, saj se lahko ranijo, ali poškodujejo hladilnik.

Ne sedite na vratih zamrzovalnika. Vrata se lahko zlomijo. Ne dovolite otrokom, da splezajo v košaro zamrzovalnika.

OPOZORILO Kadar odstranite pregrado zaradi čiščenja posode, po čiščenju jo morate ponovno namestiti z 1 vijakom, kako bi preprečili, da se otroci ujamejo v košarico.

# UPORABA TOČILNEGA AVTOMATA (PO ŽELJI)

Z točilnim avtomatom vodo lahko dobite ne, da bi odpirali vrata hladilnika. Poleg tega, z zmanjšanjem števila odpiranja vrat za več kot 30%, varčujete z energijo.

## Polnjenje posode za vodo

Posodo za vodo lahko napolnite v notranjosti hladilnika, ali pa jo uzamete ven, da jo nalijete z vodo.

## Postopek 1

Po odprtju pokrovčka, napolnite z vodo. Če vodo nalivate prehitro, lahko pride do izlitja.

## Postopek 2

1. Posodo za vodo sprostite iz reže na obeh straneh, da lahko odstranite pokrov posode.
2. Napolnite posodo s vodo.

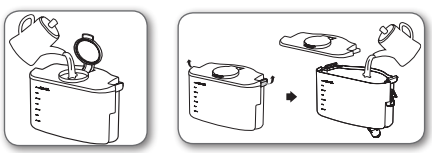

OPOZORILO Ne dajajte nič drugega razen vodo v posodo za vodo.

- Ne dajajte nič drugega razen vodo v posodo za vodo.
- Napolnite z vodo do 4.0L. Če je voda napolnjena nad to oznako, lahko pride do izlivanja pri odpiranju in zapiranju vrat.
- Potisnite pokrovček, dokler ne zaslišite klika.

## Pridobivanje vode iz točilnega avtomata

Postavite kozarec pod izliv vode in ga nežno potisnite proti ročici avtomata. Ko pritisnete ročico se bo vklopila modra lučka.

- Prepričajte se, da je kozarec poravnan z pipo kako bi preprečili brizganje vode ven.
- Odvisno od modela, avtomat za vodo mogoče ne bo na voljo.

## Ko točilni avtomat ni v uporabi, se priporoča tesna pritrditev naprave

Za dovod vode v pritrdilno odprtino.

Vrata se ne bodo mogla samodejno zapirati, ko je naprava za vodo izvlečena za dlje časa zaradi uhajanja mrzlega zraka.

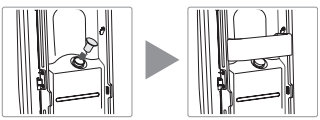

# ČIŠČENJE HLADILNIKA

OPOZORILO A Ne uporabljajte benzena, razredčila ali Cloroxu ™ za čiščenje. Saj ti lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo nevarnost požara

OPOZORILO Ne razpršujte vodo po hladilniku, medtem ko je priključen na električno omrežje, saj to lahko povzroči nevarnost električnega udara. Ne čistite hladilnika s benzenom, razredčilom ali detergentom za avto zaradi nevarnosti nastanka požara.

# ZAMENJAVA NOTRANJIH LUČK

## Zamenjava LED razsvetljave

OPOZORILO Ne razstavljajte in ne menjavajte lučke LED tipa PREVIDNO Razsvetljava.

Za zamenjavo LED razsvetljave obrnite se na Samsung servisni center ali pooblaščenega Samsung prodajalca.

# Odpravljanje težav

| PROBLEM | REŠITEV |
|---|---|
| **Hladilnik sploh ne deluje ali ne ohlaja v zadostni meri.** | • Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priklopljen.<br>• Ali je kontrola temperature na plošči zaslona nastavljena na ustrezno temperaturo?<br>Poskusite jo nastaviti na nižjo temperaturo.<br>• Ali je hladilnik v direktni sončni svetlobi, oziroma se nahaja v bližini vira toplote?<br>• Ali je hrbtna stran hladilnika preblizu stene in je tako onemogočeno kroženje zraka? (Glejte stran 15 za izbiro najboljše lokacije.) |
| **Živila v hladilniku So zamrznjena.** | • Ali je regulacija temperature na zaslonu nastavljena na pravilno temperaturo? Poskusite jo nastaviti na toplejšo temperaturo.<br>• Ali je temperatura v prostoru prenizka?<br>• Ali ste naložili živila preblizu odzračevalnega ventila na zadnji strani hladilnika? Premaknite hrano stran od odzračevalnika. |
| **Slišite nenavaden hrup, oziroma zvoke.** | • Preverite, če je hladilnik raven in stabilen.<br>• Ali je hrbtna stran hladilnika preblizu stene in je tako onemogočeno kroženje zraka?<br>• Ali je kaj padlo za ali pod hladilnik?<br>• Iz notranjosti hladilnika prihaja zvok "Tiktaka". To je normalen pojav do katerega pride zaradi krčenja in širjenja različne dodatne opreme odvisno od temperature v notranjosti hladilnika.<br>• Ko je ledomat vklopljen led se izdeluje v posodi. Po tem ko je led narejen, posoda se obrne in led pade v predal, voda pa izteče skozi vodni ventil. Te operacije povzročajo hrup v rednih intervalih, ampak ta hrup je uobičajen. |
| **Sprednji robovi in sekcije vodoravnih tečajev aparata so vroče in zato pride do kondenzacije.** | • Nekaj toplote je običajno, saj so zaradi preprečevanja kondenzacije sredstva proti kondenzu nameščena v oddelku vodoravnih tečajev hladilnika.<br>• Ali so vrata hladilnika priprta? Kondenzacija se lahko pojavi, če vrata pustite odprta za dlje časa. |
| **Ledomat ne proizvaja ledu.** | • Ali ste počakali s izdelavo ledu 12 ur po namestitvi vode?<br>• Ali je povezan dovod vode, ter odprt ventil za izklop?<br>• Ali ste ročno ustavili funkcijo za izdelavo ledu?<br>• Ali je temperatura zamrzovalnika preveč topla? Poskusite z nastavljanjem nižje temperature zamrzovalnika. |
| **Slišite vodne mehurčke v hladilniku.** | • To je normalno. Sproščanje mehurčkov prihaja iz hladilne tekočine, ki kroži skozi hladilnik. |
| **V hladilniku je slab vonj.** | • Preverite, če je hrana pokvarjena.<br>• Živila z močnim vonjem (npr. ribe) morajo biti tesno pokrita.<br>• Redno praznite zamrzovalnik in zavrzite vso pokvarjeno ali sumljivo hrano. |
| **Ledene oblike na stenah zamrzovalnika.** | • Ali je odzračevalni ventil blokiran? Odstranite morebitne ovire, tako da zrak lahko prosto kroži.<br>• Omogočite dovolj prostora med shranjenimi živili za učinkovito kroženje zraka.<br>• Ali je zamrzovalna skrinja pravilno zaprta? |

## Okoljske mejne vrednosti temperature

Ta hladilnik / zamrzovalnik je zasnovan za delovanje na temperaturah, določenih v njegovemu temperaturnemu razredu, ki je označen v tablici.

| Razred | Simbol | Temperaturni razpon okolja(°C) |
|---|---|---|
| Podaljšana zmerno kontinentalna | SN | +10 to +32 |
| Zmerno kontinentalna | N | +16 to +32 |
| Subtropska | ST | +16 to +38 |
| Tropska | T | +16 to +43 |

**OPOMBA:** Na notranje temperature lahko vplivajo dejavniki, kot so lokacija hladilnika / zamrzovalnika, temperatura okolja in pogostost odpiranja vrata. Nastavite temperaturo kot je zahtevano za nadomestitev teh dejavnikov.

## Slovenščina

***Ustrezno odstranjevanje tega izdelka***

***(odpadna električna in elektronska oprema)***

***(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)***

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

SAMSUNG

V prizadevanju za spodbujanje recikliranja je bilo to navodilo za uporabo natisnjeno na recikliranem papirju.